

USCĂTOR PĂR IONIZARE 2300W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați despre cum să folosească aparatul în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.

Avertisment:

Nu utilizați aparatul în apropierea apei.


Avertisment:

Nu utilizați acest aparat lângă cadă, duș, chiuvetă sau alte recipiente care conțin apă.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, scoateți ștecherul din priză după utilizare, deoarece apropierea apei reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al băii cu un curent nominal maxim de 30 mA. Cereți sfatul unui electrician.
- Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile aparatului.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corepunde tensiunii din priză.
- Nu utilizați niciodată accesoriile care nu au fost furnizate cu acest aparat sau care nu sunt proiectate pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu introduceți acest aparat și oricare din componentele sale în apă sau în lichide.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu-l utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu folosiți spary-uri în apropierea aparatului.
- Când nu utilizați aparatul, deconectați-l de la rețeaua de alimentare. Înainte de a-l curăța sau muta, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
- Nu suflați aer fierbinte asupra persoanelor sau animalelor care sunt sensibile la aerul fierbinte.
- Nu puneți aparatul pe sau lângă un cuptor electric sau pe gaz. Nu puneți aparatul lângă flăcări deschise sau dispozitive sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau recomandate de producător.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat.

- În niciun caz nu trebuie să reparați singur aparatul, nu faceți nicio modificare – pericol de electrocutare! Toate reparațiile și ajustările trebuie efectuate la un servuce autorizat. Nerespectarea acestui lucru va crește riscul de a anula garanția.
- Nu puneți cablul de alimentare al aparatului lângă suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați și să nu vă împiedicați de acesta. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atâră peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare – se poate deteriora cablul de alimentare/priza. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând ușor de ștecher.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, grilajul de intrare sau de evacuare a aerului nu este acoperită.
- Asigurați-vă că nu rămâne păr sau fire în niciuna dintre orificiile uscătorului de păr.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui aparat și a accesoriilor acestuia (răniri, arsuri, opărire, incendii, deteriorarea alimentelor etc.).

A

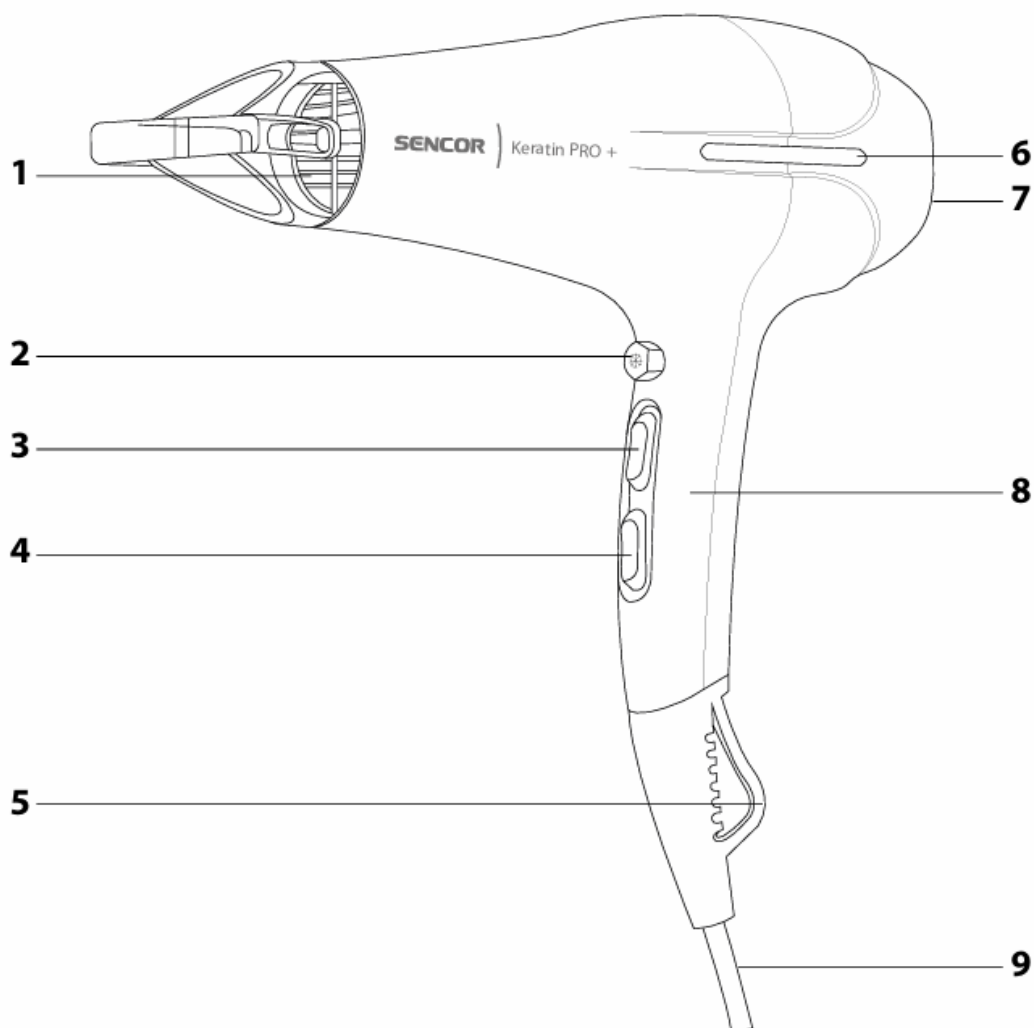

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau garanția cel puțin pe durata

răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Concentrator de aer deașabil

A2 Buton pentru aer rece

A3 Comutator de temperatură (I: temperatura cea mai scăzută; II: temperatură medie; III: temperatura maximă)

A4 Comutator de viteză (0: oprit; I: viteză redusă; II: viteză ridicată)

A5 Buclă de agățare

A6 Apărătoare laterală de protecție

A7 Grilaj intrare aer

A8 Mâner

A9 Cablu de alimentare

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile acestuia din materialul de ambalare și eliminați toate etichetele și autocolantele promoționale. Verificați dacă aparatul sau oricare dintre părțile sale este deteriorată.

UTILIZAREA APARATULUI

- Introduceți ștecherul în priză.
- Pe mânerul uscătorului de păr, selectați mai întâi temperatura (scăzută, medie sau maximă).
- Apoi selectați viteza mică sau mare.
- Pentru a opri complet uscătorul de păr, setați comutatorul de temperatură în poziția "oprit".

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, spălați-vă părul cu șampon, înainte de a folosi uscătorul, apoi uscați-vă părul folosind un prosop pentru a reduce umiditatea excesivă și apoi pieptănați-vă părul. Vă recomandăm folosirea unui balsam sau a unei loțiuni de păr, care simplifică pieptănarea și apoi uscarea părului.

Buton aer rece

- Butonul de aer rece poate fi folosit în combinație cu orice nivel de putere și este ideal pentru fixarea unei coafuri după uscare cu aer cald.

Atenție:

Butonul de aer rece trebuie ținut apăsat tot timpul, deoarece atunci când este eliberat, aerul cald va începe din nou să sufle.

Concentrator de aer

- Dacă trebuie să vă formați o coafură în timp ce va uscați părul (adică pentru a concentra un curent de aer într-o anumită locație), atașați concentratorul de aer pe orificiul de evacuare.

Buclă de agățare

- Dacă în timpul uscării trebuie să puneți uscătorul jos, îl puteți agăța de bucla de agățat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați ștecherul de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Pentru curățare, nu folosiți produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.

Avertisment:

Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, utilizați un material textil moale, înmuiat în apă caldă.
 - Vă recomandăm să curățați regulat partea de intrare a aerului, unde părul este foarte des atras în interior.
1. Rotiți grilajul de intrare a aerului pentru a-l scoate (în spatele uscătorului de păr).
 2. Curățați întreg spațiul interior.
 3. Reatașați grilajul.

Atenție:

Înainte de a reatașa accesoriul, verificați dacă este complet uscat.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul de la priză, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Înainte de a-l depozita, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt bine curățate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, care nu este expus la temperaturi extreme și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Atenție:

Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 1900 – 2300 W

Nivelul de zgomot: 78 dB(A)

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 78 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere de referință de 1 pW.

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

