

MIXER DE MANA 5 VITEZE 400W SENCOR

Înainte de folosire, va rugăm a citi toate instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizați cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți acest produs întocmai instrucțiunilor descrise în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru o viitoare utilizare.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de împachetare interior, certificatul de garanție și bonul fiscal eliberat de către unitatea de vânzare, pe perioada garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia sa originală pentru a asigura maximum de protecție pe toată perioada transportării acestuia.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA


Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Avertismente generale

- Înainte de a pune în funcțiune aparatul asigurați-vă întotdeauna că unul dintre accesoriile furnizate (bătut sau frământare) este corect instalat.
- Odată ce accesoriile au fost corect montate pe aparat, introduceți-le în alimentele care trebuie procesate și numai după aceea porniți aparatul.
- Nu porniți aparatul în gol. Utilizarea incorectă poate influența negativ durata de viață a produsului.
- Este necesară o atenție supraveghere când aparatul este folosit în preajma copiilor. Când nu folosiți aparatul depozitați-l într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor. Aveți grijă ca acesta să nu ajungă la îndemâna lor, deoarece se pot accidenta sau pot defecta aparatul.
- Nu utilizați aparatul în apropierea aragazelor electrice sau cu gaz; nu îl poziționați lângă aparate cu flacăra deschisă sau alte surse de căldură.
- În cazul defectării cablului electric, se recomandă a fi reparat la un service autorizat. Nu folosiți aparatul dacă are ștecherul/cablul electric defect.
- Nu interveniți sub nicio formă asupra aparatului! Dacă există o problemă de orice natură, nu utilizați aparatul. Apelați la un service autorizat pentru a-l repara. Nu reparați singuri aparatul; în astfel de cazuri certificatul de garanție se anulează.
- Nu așezați cordonul de alimentare lângă suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu, poziționați-l în așa fel încât acesta să nu fie calcat, sau tras. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.

Descriere produs

- A – comutator pornire și reglare viteză
- B – buton eliberare accesoriu bătut/frământare
- C – buton MAX pentru viteză maximă
- D – unitate motor /carcasă motor
- E – set accesorii bătut
- F – set accesorii frământare

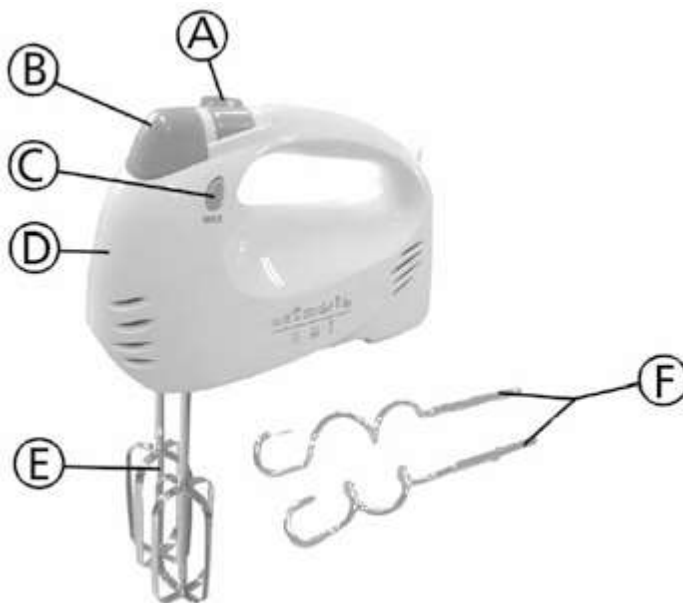

Instrucțiuni de folosire

1. Pentru a monta aparatul, introduceți capătul accesoriului bătut în deschiderea de pe aparat (vezi figura 1).

Apăsați accesoriul până când intră în locașul dedicat și auziți un click, semn că acesta este securizat în poziție.

Notă: Procedați similar când montați accesoriul frământare. Introduceți accesoriul frământare cu două mânerे în deschiderea din dreapta, introduceți accesoriul frământare cu buclă în deschiderea din stânga (vezi figura 2).

2. Adăugați ingredientele în bol

3. Introduceți accesoriul montat pe aparat în bolul cu ingrediente (vezi figura 3).

4. Conectați cablul electric la priză, porniți aparatul și selectați viteza dorită (vezi figura 3). În timpul procesării nu introduceți ustensile de bucătărie în bol (în special cuțite sau furculițe). Aceasta poate duce la accidentări sau la defectarea aparatului.


5. Dacă doriți să selectați viteza cea mai mare apăsați butonul MAX (vezi figura 4).

6. Când ați terminat de utilizat, opriți aparatul selectând poziția 0 și scoateți aparatul din priză.

Apăsați butonul de eliberare a accesoriului (B) pentru a elibera accesoriul bătut/ frământare (vezi figura 5). Aparatul vă permite să eliberați accesoriile numai dacă comutatorul pornire este în poziția 0. Dacă comutatorul este în poziția 1-5, accesoriile sunt blocate pe aparat și nu pot fi eliberate.

Utilizați întotdeauna același tip de accesoriu pentru bătut, mixat sau frământat.

Nu este posibil să combinați accesoriile frământare / bătut.

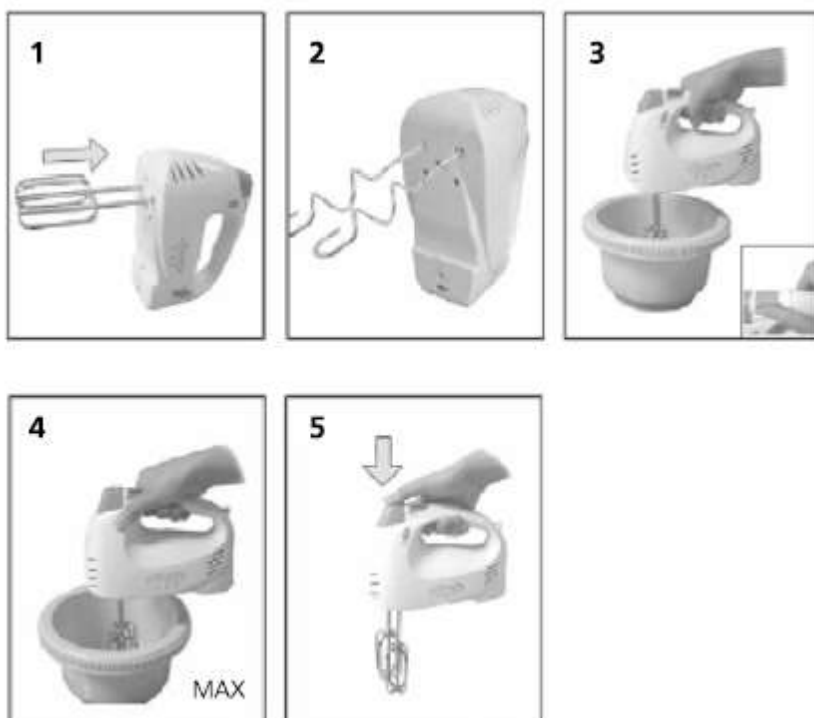

Accesoriul framantare

Se utilizează la prepararea aluatului și a cremelor tartinabile, pentru a frământa coca, pandișpanul și carnea tocată.

Accesoriul de bătut

Se utilizează la prepararea aluatului, a aluatului de chec, a piureului, pentru a bate frișca, ouăle și diferite creme.

Selectarea vitezei

0 – OFF

Viteza 1 – adecvată ca viteză inițială pentru mixarea unei cantități mai mari de alimente sau ingrediente uscate ca găina, untul sau cartofii

Viteza 2 – adecvată pentru a procesa ingrediente lichide și pentru dresingul de salată

Viteza 3 – adecvată pentru a mixa ingredientele de plăcintă, cookies și pâine.

Viteza 4 – adecvată pentru a bate untul și zahărul pentru compozițiile de cookies și a altor deserturi, etc.

Viteza 5 – adecvată pentru a bate ouăle, cremele, glazura, etc.

MAX – viteză maximă

Notă: Acest buton poate fi utilizat numai dacă aparatul este în stare de funcționare cu o viteză selectată

SFATURI IMPORTANTE!

După 5 minute de utilizare continuă aparatul trebuie oprit pentru câteva minute.

Timpul maxim de utilizare continuă pentru acest aparat este de 10 minute. Viteza maximă de rotație a accesoriului frământare este de 1200 rpm.

Cantitatea și timpul de funcționare

Cantitatea și timpul de funcționare

Accesoriu frământare

Aluat cu drojdie

- max. 500 g de făină
- max. 5 minute
- Viteza 3

Accesoriu bătut

Sosuri fine, smântâna, și supe

- aprox. 750 g
- aprox. 3.5 minute
- Viteza 2

Albușuri

- max. 5 albușuri
- aprox. 3.5 min
- Viteza 5

Maioneză

- max. 3 gălbenușuri
- aprox. 2 minute
- Viteza 5

Aluat plăcintă

- aprox. 750 g
- aprox. 3.5 min
- Viteza 3

Piure cartofi

- max. 750 g
- max. 3.5 min
- Viteza 4

Frișcă

- max. 500 g
- max. 5 min
- Viteza 5

Folosiți la început o viteză mai redusă pentru a împiedica făina să sară. Apoi puteți trece la o viteză mai mare. Pentru un amestec ușor și o frământare rapidă, vă recomandăm să folosiți margarina sau unt

Mentenanță și curățare

Înainte de a începe operația de curățare, asigurați-vă ca aparatul este oprit și scos din priză. După fiecare utilizare a accesoriilor este necesar să le clătiți bine cu apă și să le spălați cu detergent de vase. Clătiți-le din nou și ștergeți-le cu un prosop de bucătărie. Accesoriile bătut și frământat sunt concepute pentru un contact limitat cu alimentele (incluzând lichidele) de max. 4 ore.

Pentru a curăța unitatea motor, folosiți o cârpă înmuiată ușor în detergent de vase. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide!

Nu folosiți pentru curățare diluanți, perii metalice, praf abraziv sau alte materiale similare. Acestea pot deteriora carcasa motorului.

Atunci când nu folosiți aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și care nu se află la îndemâna copiilor. Puteți depozita aparatul în cutia de carton originală (după ce ați detașat accesoriile în prealabil).

Specificații tehnice SHM 5203

- Tensiune alimentare: 230 V ~ 50 Hz, 300 W
- Clasă protecție : II
- Nivel zgomot: 68 dB(A)

Nivelul declarat al emisiilor fonice pentru acest aparat este 68 dB(A), care reprezintă nivelul A al capacității acustice raportată la capacitatea acustică de referință de 1 pW.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeurilor.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE



Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeurilor electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale

Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a

deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm apelați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deșeurii poate face subiectul unor reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cazați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cazați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs.

Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene și întrunește toate cerințele specificate de acestea.

Textul, designul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Producătorul își rezervă dreptul de a face aceste modificări fără o notificare prealabilă.