


ONDULATOR PĂR IONIZARE 7 ACCESORII 1000W SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Despachetați cu grijă produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile produsului.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de către persoane fără experiență, **doar dacă** sunt supravegheați corespunzător sau au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Aveți grijă când utilizați produsul în apropierea copiilor. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Înainte de a conecta acest produs la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta produsului corespunde tensiunii din priză.
- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea unei căzi, duș sau piscine.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest produs sau care nu sunt concepute pentru acest produs.
- Asigurați-vă că cablul electric și ștecherul nu pot intra în contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alt lichid. Nu introduceți acest produs și oricare dintre componentele sale în apă sau în alte lichide.
- Acest produs este conceput pentru uz casnic. U-l utilizați în mediu industrial sau în aer liber!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea produsului.
- Dacă nu veți folosi produsul, deconectați-l de la priză. Înainte de curățare sau mutare procedați în același mod.
- Nu puneți produsul pe sau lângă un cuptor electric sau pe gaz. Nu puneți produsul lângă produse care produc căldură, cum ar fi șemineele etc.
- Nu utilizați produsul dacă are cablul electric/ștecherul deteriorat.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur acest produs, nu faceți nicio modificare – pericol de electrocutare! Toate reparațiile și ajustările trebuie efectuate la un service autorizat. Nerespectarea acestui lucru vă va expune la pericolul de a anula politica de garanție.
- În cazul în care cablul este detriorat, înlocuiți-l la un service specializat. Nu utilizați produsul dacă are un cablu de alimentare/ștecher deteriorat.
- Nu puneți cablu electric al produsului lângă suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat sau să nu vă împiedicați de acesta. Asigurați-vă că acesta nu atârna peste margine unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați produsul de la priza de alimentare trăgând de cablul electric - se poate deteriora cablul electric/priza de alimentare. Deconectați cablul de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului electric.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Asigurați-vă că atunci când porniți produsul, grila de intrare sau de evacuare a aerului nu este acoperită.
- Asigurați-vă că nu rămâne păr sau fire în niciuna dintre deschiderile ondulatorului.
- În cazul în care utilizați aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare scoțând ștecherul din priză, întrucât prezența apei prezintă pericol, chiar și atunci când ondulatorul este oprit.
- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al băii cu un curent nominal maxim de 30 mA. Cere sfatul unui electrician.


- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor acestuia (răniri, arsuri, opăriri, incendii, etc.).
- Nu utilizați acest produs lângă băi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente care conțin apă.

A

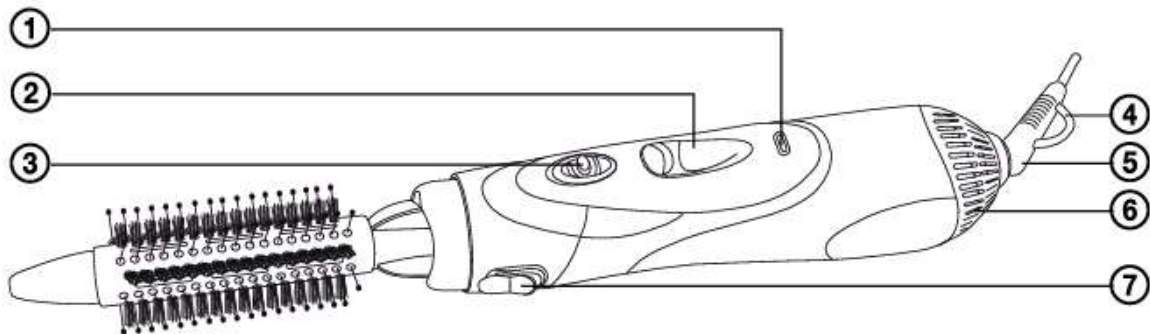

1. Lumină de control ionizare
2. Comutator principal de alimentare
0 – Oprit
1 – primul nivel de putere
2 – al doilea nivel de putere
3. Buton "COOL CARE"
4. Buclă de agățare
5. Capăt rotativ al cablului de alimentare
6. Grilă cu deschidere pentru aspirarea aerului
7. Siguranță pentru eliberarea atașamentului

B

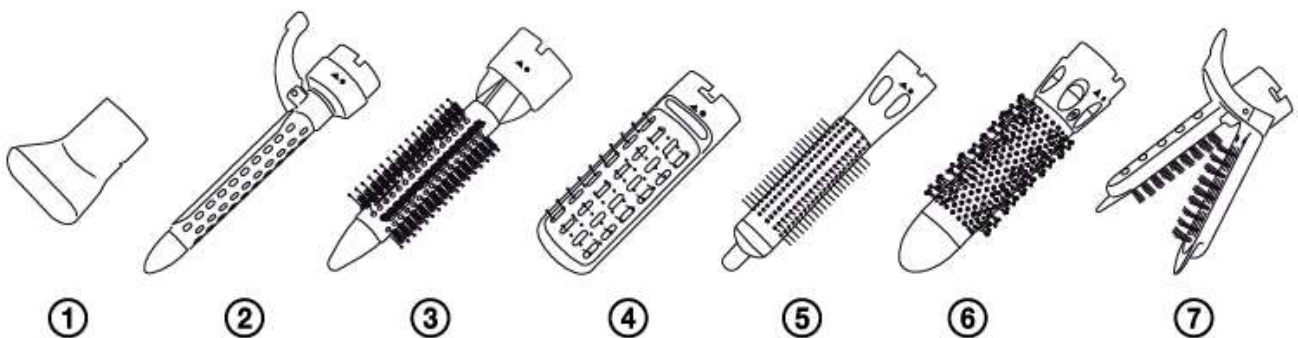

1. Concentrator
2. Clește de ondulat (diametru 18 mm)
3. Perie mică (diametru 20 cm)
4. Perie plată
5. Perie cu ace retractabile (diametru 28 mm)
6. Perie mare cu pini flexibili (diametru 31 mm)
7. Perie de îndreptat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Atașați un accesoriu corespunzător pe ondulator, astfel încât săgeata de pe ondulator și simbolul de pe ondulator să se îndrepte unul spre celălalt. Apoi rotiți atașamentul, pentru a bloca siguranța.
2. Introduceți ștecherul în priză.
3. Folosind comutatorul principal, selectați nivelul de putere dorit.
4. Începeți să vă uscați/coafați părul.
5. După ce ați terminat cu ondulatorul, sau când atașamentul trebuie schimbat cu altul, îl puteți îndepărta prin apăsarea simultană a siguranței în timp ce rotiți atașamentul.

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, spălați-vă părul cu șampon înainte de a folosi aparatul, apoi uscați-vă părul folosind un prosop pentru a reduce umiditatea excesivă și pieptănați-vă părul. Vă recomandăm folosirea unui balsam sau a unei loțiuni de păr, care simplifică pieptănarea și apoi uscarea părului.

Butonul "COOL CARE"

Butonul "COOL CARE" poate fi folosit în combinație cu orice nivel de putere și este ideal pentru fixarea unei coafuri după uscare cu aer cald.

Buclă de agățare

Dacă în timpul uscării trebuie să puneți ventilatorul jos, îl puteți agăța de bucla de suspendare.

Funcția de ionizare

Acest ondulator cu aer folosește ioni negativi pentru uscarea rapidă a părului de la rădăcini până la vârfuri și astfel aplicarea căldurii este mai blândă. Ionii negativi limitează crearea de electricitate statică și ajută la menținerea părului în stare perfectă, permițând umidității să intre adânc în structura părului, unde acesta rămâne blocat.

ACCESORII

Concentrator

Dacă doriți să vă uscați părul prin suflare sau dacă doriți să uscați o anumită parte a părului, utilizați duza concentratoare, care va direcționa curentul de aer în locul dorit.

Clește de ondulat

Ideal pentru crearea buclelor.

Perie mică

Potrivit pentru modelarea părului fin sau relativ scurt sau pentru pieptănare.

Perie plată

Datorită designului special al acestei perii, aerul fierbinte este concentrat pe scalp, ceea ce face ca părul să se ridice la rădăcini la gradul maxim.

Perie cu ace retractabile

Pini retractabili fac mai confortabilă îndepărtarea periei de pe păr după uscare. Pentru a retrage sau extinde acele, apăsați pe capătul de plastic din partea superioară a periei și rotiți-l. Acele vor fi extinse/retractate.

Perie cu pini flexibili

Potrivit pentru modelarea părului puternic și ondulat natural.

Perie de îndreptare

Servește la perierea și îndreptarea simultană a părului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați acest rodus de la sursa de alimentare.
- Pentru a curăța părțile exterioare ale produsului, utilizați un material textil moale, înmuiat în apă călduță. Nu utilizați produse de curățare și solvenți agresivi, deoarece acest lucru ar putea deteriora suprafața produsului.
- După fiecare utilizare vă recomandăm să curățați grilajul de aspirare cu deschidere a aerului, unde foarte des este aspirat părul.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 AC

Frecvență nominală: 50 Hz

Putere de intrare: 1000 W

Clasa de siguranță (cu privire la protecția la șocuri electrice): II

Nivel de zgomot: 78 dB(A)

Nivelul de zgomot declarat pentru acest aparat este de 78 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice raportat la puterea acustică de referință de 1 pW.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

