

**Aparat de ras electric**  
Manual de utilizare



Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care deținătorii s-au familiarizat anterior cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul doar în maniera descrisă în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Păstrați cutia originală a aparatului, ambalajul, factura și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. În cazul necesității returnării aparatului, ambalați-l în materialele originale.

## CUPRINS

|  |    |
|--|----|
| INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....  | 3  |
| ÎNAINTE DE UTILIZARE .....   | 5  |
| DESCRIEREA APARATULUI ELECTRIC.....  | 6  |
| ÎNCĂRCAREA.....  | 6  |
| UTILIZAREA APARATULUI ELECTRIC DE RAS .....  | 7  |
| CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.....   | 7  |
| ÎNLOCUIREA CAPULUI DE RAS .....  | 9  |
| SPECIFICAȚII TEHNICE .....   | 9  |
| INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI<br>ECHIPAMENTULUI..... | 10 |
| SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE .....                           | 10 |

## **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați adecvat sau au fost informați despre modul de utilizare a aparatului într-o manieră sigură și dacă înțeleg pericolele potențiale. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de copii doar dacă au vârsta de peste 8 ani și doar sub supraveghere. Păstrați acest aparat și cablul său de alimentare ferit de copii cu vârsta sub 8 ani.

## **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ**

- Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a identifica toate componentele produsului.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost livrate cu acest produs sau care nu îi sunt destinate.
- Sub nicio formă nu trebuie să încercați să reparați sau să modificați produsul de unul singur – pericol de electrocutare! Lăsați toate reparațiile și reglajele în seama unui centru / companii de service specializate. Modificarea produsului pe perioada garanției anulează garanția.
- Nu utilizați produsul dacă aveți mâinile sau picioarele umede.
- Depozitați și utilizați produsul departe de materiale sau soluții inflamabile sau volatile.
- Păstrați produsul departe de temperaturile extreme, lumina directă a soarelui și umiditatea excesivă. Nu utilizați aparatul într-un mediu plin de praf.
- Nu așezați produsul în apropierea radiatoarelor, flăcărilor deschise sau altor aparate sau echipamente care reprezintă surse de căldură.
- Acest aparat este proiectat doar pentru uz casnic. Nu îl utilizați în medii industriale sau afară!
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

### **AVERTISMENT:**

Păstrați aparatul uscat.

- Înaintea conectării produsului la priza electrică, asigurați-vă că tensiunea de pe eticheta de caracteristici este aceeași cu cea a prizei electrice.
- Nu așezați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți, sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablul de alimentare. Așezați cablul în așa fel încât să nu fie călcat sau să vă împiedicați de el. Asigurați-vă că acest cablu de alimentare nu atinge o suprafață fierbinte.
- În cazul în care cablul de alimentare al produsului este deteriorat, solicitați unui centru autorizat de service sau unei persoane calificate să îl înlocuiască, pentru a preveni pericolele. Este interzisă utilizarea unui produs cu un cablu sau ștecher de alimentare deteriorate.
- Nu deconectați cablul de alimentare de la priza electrică prin tragerea cablului.
- Este interzisă conectarea acestui produs utilizând un comutator declanșator extern, timer sau cu comandă la distanță.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe acest produs. Nu turnați apă sau alte lichide în produs. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu reîncărcați niciodată produsul în apropierea unei căzi de baie, chiuvetă sau alt recipient umplut cu apă.
- Aparatul de ras electric nu este proiectat pentru rasul în timpul dușului.
- Dacă urmează să nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, opriți-l și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Înainte de curățarea aparatului, procedați în aceeași manieră.
- Nu lăsați niciodată produsul pornit fără supraveghere.

- Acordați atenție suplimentară dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. Păstrați întotdeauna ferit produsul de copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Pentru conectarea produsului la priza electrică, utilizați doar tipul de adaptor inclus în set.
- Nu utilizați acest produs dacă există pe față răni deschise, tăieturi, arsuri de soare sau eczeme.
- Nu utilizați acest produs pentru a tunde blana animalelor.
- Acest produs este proiectat doar pentru rasul părului facial, nu este proiectat pentru tunderea părului de sub brațe și din alte zone ale corpului și nu servește pe post de epilator.
- Păstrați acest produs la o distanță sigură de păr și ochi.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs sau accesoriilor sale (răni, arsuri, tăieturi, incendiu, etc.)


## **ÎNAINTE DE UTILIZARE**

Va dura ceva timp până când vă veți obișnui cu noul dvs. aparat electric, aceasta deoarece pielea și părul dvs. facial necesită aproximativ 2-3 săptămâni să se acomodeze cu orice nouă metodă de ras.

Depozitați și reîncărcați aparatul electric la o temperatură cuprinsă între 5-35°C.

## DESCRIEREA APARATULUI ELECTRIC

A

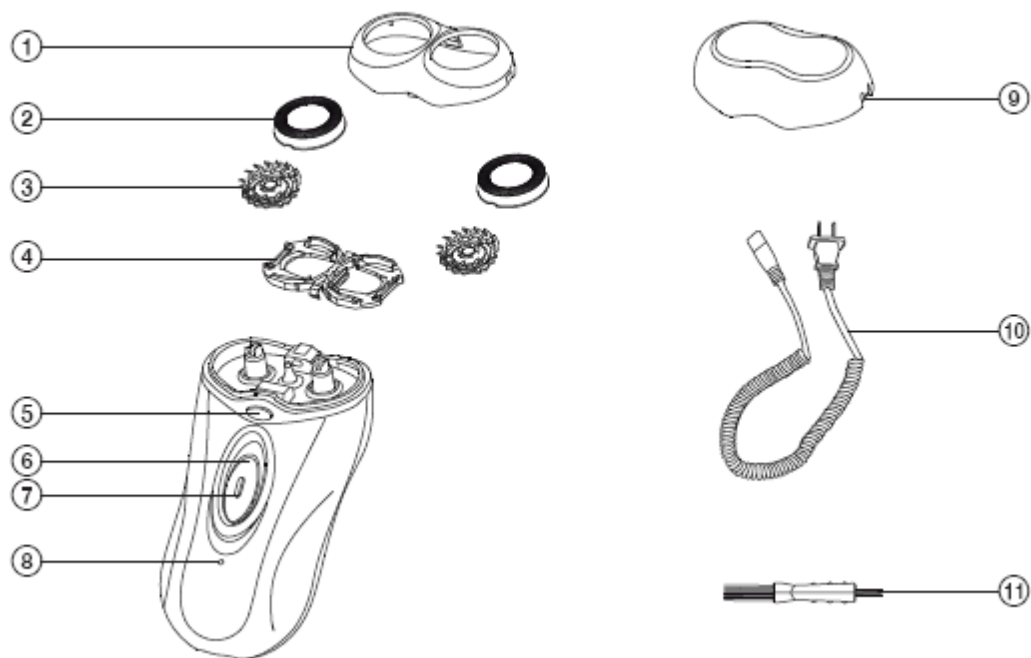


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Cadru cutter                  | 7. Buton de siguranță împotriva pornirii accidentale |
| 2. Capac cutter                  | 8. Indicator nivel de încărcare                      |
| 3. Cutter                        | 9. Capac protector                                   |
| 4. Mecanism oscilant cutter      | 10. Cablu de încărcare                               |
| 5. Buton de eliberare cap de ras | 11. Perie de curățare                                |
| 6. Buton de pornire              | 1 + 2 + 3 + 4 Cap de ras                             |

## ÎNCĂRCAREA

Dacă încărcați aparatul de ras pentru prima dată sau după o perioadă lungă de timp în care nu a fost folosit, lăsați-l să se încarce continuu timp de cel puțin 15 ore, de ex. peste noapte. O încărcare standard durează aproximativ 8 ore.

1. Înainte de încărcare, asigurați-vă că aparatul de ras electric este oprit.
2. Conectați cablul încărcătorului la aparatul de ras electric, iar celălalt capăt la o priză electrică – indicatorul se va aprinde roșu pe durata procesului de încărcare.
3. Când este complet încărcat, puteți să vă radeți cu acest aparat de ras electric timp de aproximativ 45 minute.
4. Nu lăsați aparatul conectat la priza electrică mai mult de 24 ore.

## UTILIZAREA APARATULUI ELECTRIC DE RAS

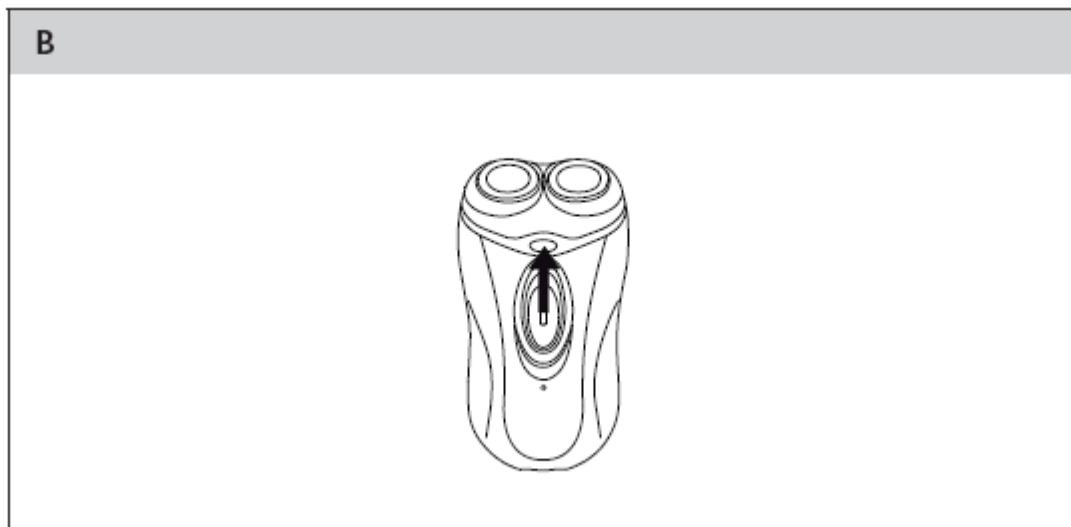

1. Îndepărtați capacul de protecție A 9.
2. Porniți aparatul electric de ras prin acționarea butonului de pornire A 6 în sus, în paralel cu apăsarea butonului de siguranță A 7.
3. Deplasați aparatul electric de ras rapid peste pielea dvs. în direcția opusă creșterii firului de păr de pe față. Pentru a obține cele mai bune rezultate, combinați mișcările drepte și de rotație. Nu este necesară înmuierea pielii înainte de ras sau utilizarea unei creme sau gel de ras.

### **Atenție:**

Utilizarea unei creme sau gel de ras va cauza deteriorarea ireparabilă a aparatului electric de ras!

4. După ce ați terminat de ras, opriți aparatul electric de ras prin deplasarea butonului A 6 în jos, în paralel cu menținerea apăsată a butonului de siguranță A 7.
5. Curățați aparatul electric de ras după fiecare radere (vezi următorul capitol) și fixați capacul de protecție A 9 pe acesta.

## **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

Curățarea regulată a aparatului electric după fiecare ras va prelungi durata de viață a lamelor și veți obține astfel cele mai bune rezultate de radere.

### **Atenție:**

Acest aparat electric de ras nu este spălabil – niciuna dintre componentele sale nu pot fi spălate utilizând apa sau alte lichide sau agenți de curățare.

1. Opriți aparatul electric de ras.
2. Îndepărtați capacul de protecție A 6 (Fig. C1).
3. Apăsăți butonul de eliberare A 5 și desprindeți capul de ras (vezi fig. C2).

**Recomandare:**

Este cel mai bine să îndepărtați capul de ras deasupra unei chiuvete sau coș de gunoi, deoarece după fiecare ras, zona de sub capul de ras este plină cu resturi de fire de păr facial.

4. Apăsați ambele capace ale cutter-ului de ras A2 (vezi fig. D1) și culisați cu atenție întregul mecanism oscilant A4 și cutterele A3 și capacele acestora A2.
5. Din mecanismul oscilant A4, îndepărtați ambele cuttere A3 împreună cu capacele acestora A2 prin deplasarea lor în lateral (vezi fig. D2 și D3).



**Atenție:**

Benzile de jos ale mecanismului oscilant A4 sunt foarte ascuțite – fiți atent când le manevrați!

6. Cutterele A3 vor cădea din ambele capace A2.


**Atenție:**

Cutterele sunt foarte ascuțite, iar manevrarea lipsită de atenție va conduce la tăieturi – acordați atenție suplimentară când le manevrați în orice fel!

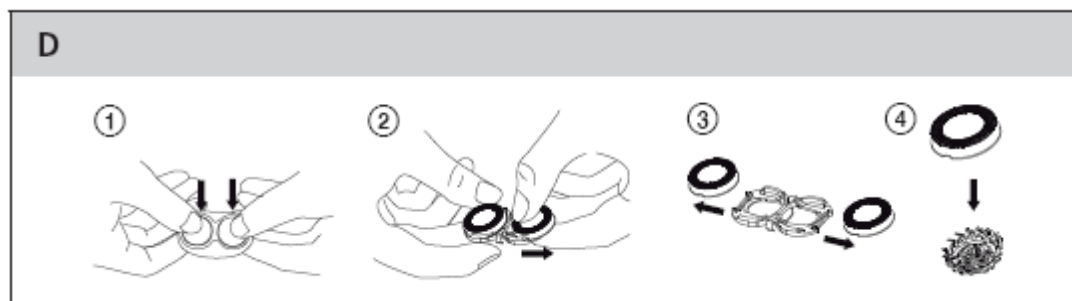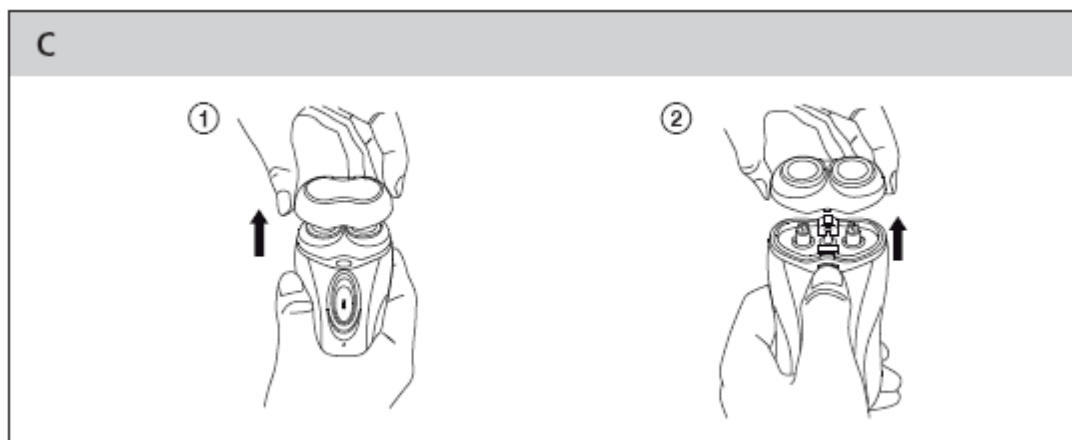



7. Utilizați peria de curățare furnizată A11 pentru a curăța ambele capace ale capului de ras A2 (vezi fig. E1) și ambele cuttere A3 (vezi fig. E2). De-asemenea curățați zona de sub capul de ras (vezi fig. E3)
8. Apoi reintroduceți ambele cuttere A3 unul câte unul în capace A2.
9. Apoi reintroduceți ambele capace împreună cu cutterele înapoi în mecanismul oscilant A4 și asigurați-vă că marginea de fixare a capacului A2 se potrivește precis la protuberanța din plastic din partea centrală a mecanismului oscilant A4.
10. Apoi, inserați întregul mecanism în cadrul A1 și apăsați ușor în partea sa centrală, în așa fel încât ambele benzi laterale să se fixeze în cadrul A1. Când sunt atașate corect, ambele capace cutter A2 trebuie extinse peste cadrul A1 cu aprox. 1,5 mm și trebuie să fie capabile să se încline liber în toate direcțiile.
11. Fixați apoi întreg capul de ras în aparatul electric.

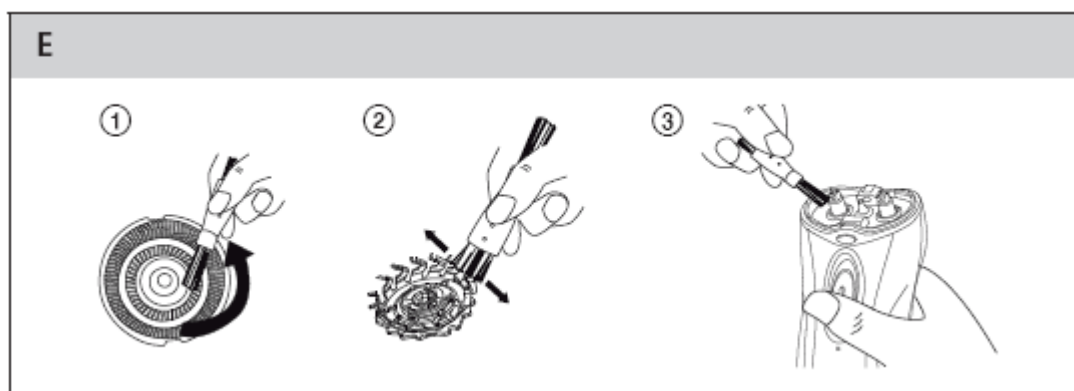

## ÎNLOCUIREA CAPULUI DE RAS

Pentru a menține o performanță maximă a aparatului dvs. electric, vă recomandăm să înlocuiți întreg capul de ras cel puțin o dată la fiecare doi ani.

Capul de ras constă dintr-un mecanism oscilant A4, două cuttere A3, două capace de cutter A2 și un cadru A1.

Capul de ras este vândut ca set complet sub denumirea de model SENCOR SMX 001.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

|  |                  |
|--|------------------|
| Lungimea cablului de alimentare:           | 0,25-1,5 m       |
| Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime): | 57 x 35 x 106 mm |
| Greutate:                                  | 107 g            |
| Putere de intrare nominală:                | 2 W              |
| Tensiune nominală:                         | 100-240 V        |
| Frecvență nominală:                        | 50/60 Hz         |

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificații tehnice.

## **INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI**

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

## **SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE**



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

### **Pentru companiile din statele Uniunii Europene**

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

### **Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.**

Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.