

## PERIUȚĂ ELECTRICĂ SONICĂ COPII SENCOR

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.**

#### Avertismente generale

- Periuțele de dinți pot fi folosite de copii și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți să folosească aparatul într-un mod sigur și să înțeleagă potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Părțile aparatului care trebuie să fie montate sau să stea în poziție verticală, trebuie să fie montate sau să stea în poziție verticală astfel încât să nu poată cădea în apă.
- Aparatul trebuie alimentat doar cu o tensiune de siguranță mică, corespunzătoare marcajelor de pe aparat.

#### Atenție:

Periuța de dinți trebuie utilizată doar cu stația de încărcare originală care este furnizată cu ea. Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu utilizați niciodată un alt tip de stație de încărcare.

#### Siguranța electrică

- Înainte de a conecta stația de încărcare la o priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de identificare corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Conectați doar la o priză împământată corespunzător. Nu utilizați un prelungitor.
- Nu deconectați stația de încărcare de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora stația de încărcare sau priza de alimentare. Deconectați stația de încărcare de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu puneți cablul de alimentare peste obiecte ascuțite. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu arde peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață încălzită.
- Folosiți doar stația de încărcare originală cu cablul de alimentare pentru a încărca periuța de dinți. Nu utilizați niciodată accesoriile care nu sunt originale.
- Nu utilizați niciodată stația de încărcare furnizată cu această periuță de dinți în alte scopuri.
- Păstrați stația de încărcare și cablul de alimentare uscate.
- Amplasați întotdeauna stația de încărcare pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul mânerului periuței de dinți.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare al stației de încărcare la/de la sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Depozitați, încărcați și utilizați periuța de dinți la o temperatură ambientală de 15 până la 35°C. Nu încărcați periuța de dinți mai mult decât este necesar pentru a aceasta să se încarce complet. Odată ce este încărcat, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Periuța de dinți este echipată cu o baterie încorporată cu durată lungă de viață, care poate fi scoasă din periuță doar la un service autorizat. Nu încercați niciodată să o scoateți singur din periuța de dinți.

#### Avertisment:

Nu dezasamblați niciodată periuța de dinți în scopul demontării bateriei. Nu scurtcircuitați niciodată periuța de dinți și nu o aruncați în foc. Utilizarea incorectă, riscă să elibereze substanțe toxice sau să provoace incendiu sau explozie.


- Nu expuneți periuța de dinți la temperaturi mai mari de 50°C. În caz contrar, bateria încorporată ar putea fi deteriorată.

- Nu încărcați, folosiți sau depozitați periuța de dinți și nu o lăsați în baie sau în locuri unde ar putea să cadă într-o cadă, chiuvetă sau alte recipiente pline cu apă.
- În cazul în care periuța de dinți sau stația de încărcare cad într-o baie, fără nicio condiție să ajungă la el, mai degrabă deconectați imediat cablul de alimentare de la priză. Nu utilizați niciodată o periuță de dinți sau o stație de încărcare care a fost introdusă în apă. Predați-o unui service autorizat pentru inspecție.
- În cazul în care periuța de dinți, stația de încărcare sau cablul de alimentare sunt deteriorate în vreun fel, nu le utilizați. Cablul de alimentare al suportului de încărcare nu poate fi înlocuit. În cazul în care acesta este deteriorat, suportul de încărcare trebuie aruncat și înlocuit cu unul original. Pentru înlocuirea accesoriilor deteriorate și pentru toate reparațiile periuței de dinți, contactați un service autorizat.

### **Siguranța în timpul utilizării**

- Această periuță de dinți este destinată doar uzului casnic și este folosită pentru curățarea dinților și gingiilor. Această periuță de dinți nu este destinată în scopuri comerciale sau pentru tratarea animalelor.
- Din motive de igienă, capul periuței de dinți trebuie utilizat doar de un singur utilizator. Înlocuiți în mod regulat capul periuței de dinți la fiecare 3 luni sau mai devreme dacă prezintă semne de uzură. Utilizați doar capete de periuță de dinți de schimb originale.
- Când periuța de dinți este folosită de copii, supravegheați-i în timp ce se spală pe dinți până când dobândesc tehnica adecvată de periaj de dinți.
- Utilizați periuța de dinți și capul periuței de dinți în conformitate cu instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Utilizați doar accesoriile originale furnizate împreună cu această periuță de dinți.
- Această periuță de dinți și suportul său de încărcare trebuie utilizate doar în spații interioare. Nu le utilizați în aer liber.
- Nu folosiți periuța de dinți în încăperi unde se folosesc spray-uri cu aerosoli sau unde se administrează oxigen.
- Nu expuneți periuța de dinți și accesoriile acesteia la mediul exterior, la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui, la umiditate excesivă sau la medii cu mult praful.
- Nu puneți periuța de dinți și accesoriile acesteia lângă încălzitoare, flăcări deschise sau alte surse de căldură.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă periuța și capul periuței de dinți nu sunt deteriorate. Nu folosiți niciodată o periuță de dinți cu un cap de periuță deteriorată.
- Țineți periuța de dinți la o distanță sigură de ochi.
- Păstrați periuța de dinți curată. Efectuați curățarea și întreținerea curată. Efectuați curățarea și întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu efectuați nicio întreținere pe periuța de dinți, în afară de curățarea părților sale individuale, așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere". Nu spălați periuța de dinți sau accesoriile acesteia în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți periuța de dinți dacă a căzut pe podea, dacă nu funcționează corect sau dacă este deteriorată în vreun fel.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur periuța de dinți sau oricare dintre accesoriile acesteia și nu o modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un service autorizat. Modificând produsul, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanța nesatisfăcătoare sau din garanția de calitate.
- Când utilizați o pasta de dinți de albire care conține peroxid, bicarbonat de sodiu curățați bine capul periuței de dinți cu apă și săpun. Acest lucru va preveni crăparea plasticului.
- În cazul în care s-au efectuat lucrări dentare sau intervenții chirurgicale pe cale orală în ultimele două luni, consultați utilizarea unei periuțe de dinți sonice cu medicul dentist.

- În cazul în care sângerarea gingiilor apare atunci când este utilizată periuța de dinți și dacă sângerarea nu se oprește nici după o săptămână de la utilizare, contactați medicul dentist.
- În cazul în care utilizarea periuței de dinți provoacă senzații neplăcute sau dureroase, nu mai folosiți periuța de dinți și consultați această problemă cu medicul dentist.
- În cazul în care aveți un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv implantat, consultați medicul dumneavoastră sau producătorul implantului pentru utilizarea periuței de dinți.

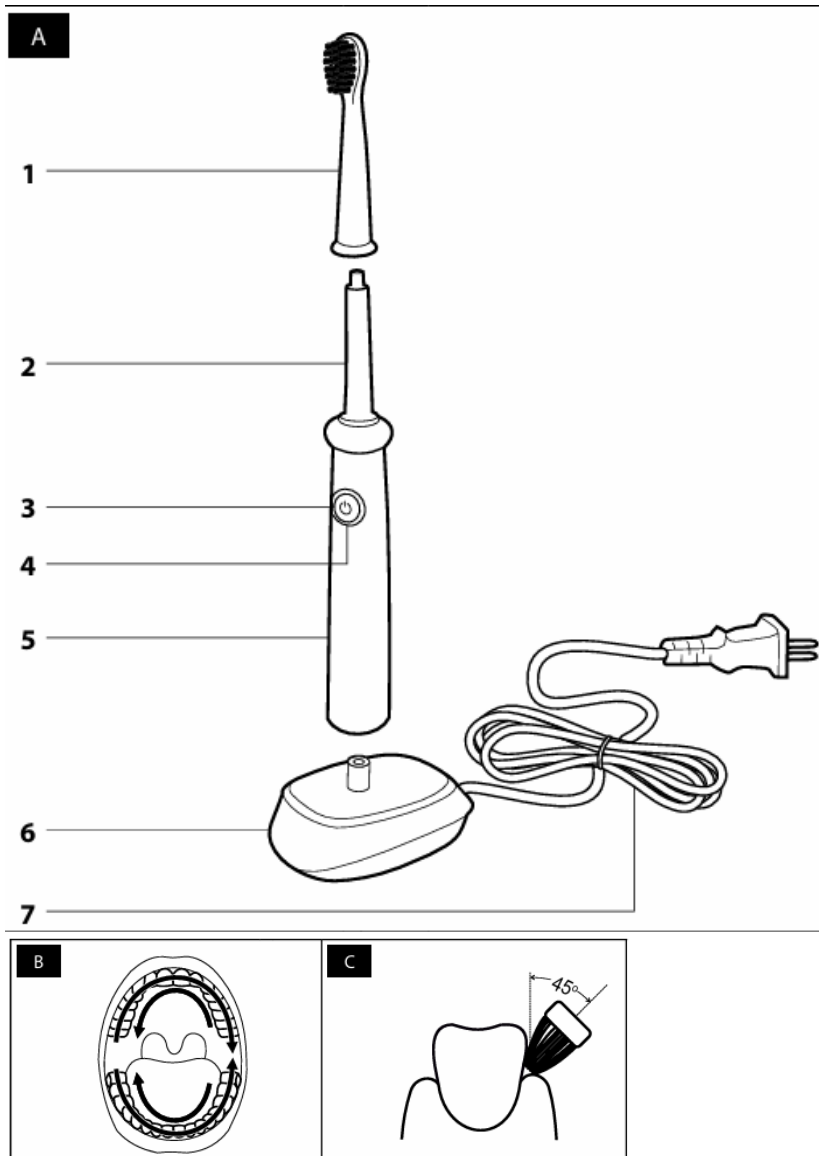

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi preluat cu ușurință pentru consultări ulterioare. În cazul în care predați acest aparat altei persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a găsi toate părțile produsului. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau garanția cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să împachetați aparatul în cutia originală de la producător.

## DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

**A1** Cap de periuță de dinți cu partea din spate din cauciuc moale

**A2** Arbore care vibrează

**A3** Comutator mod/putere

**A4** Indicator LED bicolor pentru curățare/încărcare

**A5** Mâner cu formă ergonomică

**A6** Stație de încărcare

**A7** Cablu de alimentare

## SCOPUL UTILIZĂRII

- Această periuță de dinți sonică trebuie utilizată doar pentru igiena personală dentară a copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani. Este destinat pentru uz casnic și pentru scopuri private. Nu este destinat activităților de afaceri sau altor domenii profesionale de utilizare și nici pentru tratamentul animalelor.
- Această periuță de dinți sonică este capabilă să îndepărteze placa dentară de câteva ori mai bine decât atunci când dinții sunt periați folosind o periuță de dinți standard. Folosind cele două programe prestabilite, îngrijește-ți gingiile folosind o viteză special setată de 30000 de vibrații pe minut, consumând în același timp o cantitate extrem de mică de energie.

## ÎNCĂRCARE

- Periuța de dinți este echipată cu o baterie încorporată care servește ca sursă de alimentare internă și permite funcționarea fără fir. Înainte de prima utilizare sau după ce nu o utilizați o perioadă lungă de timp, lăsați mai întâi bateria periuței de dinți să se încarce complet. Folosiți doar stația de încărcare originală A7 pentru a încărca periuța de dinți.
- Localizați stația de încărcare A7 pe o suprafață plană și stabilă și conectați cablul de alimentare la o priză.
- Verificați dacă periuța de dinți este oprită și puneți-o pe știftul stației de încărcare. Bateria încorporată va începe să se încarce, ceea ce este indicat de pornirea și stingerea indicatorului LED alb A4. Prima încărcare durează aproximativ 3 ore. Fiecare încărcare ulterioară va dura aproximativ 2 ore pentru a încărca complet bateria. Dacă încărcați periuța de dinți pentru prima dată sau dacă nu ați folosit-o de mult, poate dura până la 10 minute până când indicatorul LED A4 se aprinde.
- De îndată ce bateria este complet încărcată, indicatorul A4 va rămâne aprins în culoarea albastră. Trageți cablul de alimentare din priză. Când periuța de dinți este deconectată de la priză, indicatorul LED se va stinge.

### Atenție:

Nu lăsați periuța de dinți conectată la sursa de alimentare mai mult decât este necesar pentru a o încărca.

- O periuță de dinți încărcată complet va oferi până la 15 zile de funcționare atunci când dinții sunt periați timp de 2 minute de două ori pe zi.
- Când indicatorul A4 începe să pâlpâie alb sau albastru în timpul funcționării (în funcție de mod), înseamnă că bateria este aproape descărcată și că bateria trebuie reîncărcată.
- Recomandări pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă a bateriei:
  - Pentru ca bateria încorporată să vă servească cât mai mult posibil, încărcați, utilizați și depozitați periuța de dinți într-un mediu uscat, la o temperatură ambientală de 15-35°C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate au un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.
  - Nu așteptați ca bateria să devină complet descărcată. Este mai bine să încărcați bateria înainte de a fi complet descărcată.
  - Când periuța de dinți nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-p cel puțin o dată la 6 luni.

## UTILIZAREA PERIUȚEI DE DINȚI

### ATAȘAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA CAPULUI PERIUȚEI DE DINȚI

- Glisați capul periuței de dinți A1 de sus pe arborele vibrant A2. Înainte de aceasta, rotiți capul periuței astfel încât canelurile din interiorul capului periuței să alunece pe urechile de pe arbore, astfel încât capul periuței să fie pus complet pe mânerul periuței de dinți.

#### Atenție:

Nu încercați să împingeți capul periuței în jos pe periuța de dinți într-o direcție diferită de cea permisă de urechile de pe tijă. Acest lucru ar putea deteriora capul periuței de dinți și axul.

- Scoateți capul periuței de dinți trăgându-l în sus.

#### Sfat:

Dacă lăsați periuța de dinți în funcțiune până când se oprește automat, ultimul mod selectat va fi salvat în memorie și când periuța de dinți este pornită dată viitoare, va funcționa în modul în care a fost setată anterior.

## CURĂȚARE

- Umeziți perii periuței de dinți și aplicați pastă de dinți pe aceștia.
- Puneți periuța în gură astfel încât perii periuței să fie la un unghi de aproximativ 45° față de linia gingiei, vezi fig. B. Apoi porniți periuța de dinți.
- Începeți curățarea primului cadran dentar și mutați încet periuța de la un dinte la altul. Nu vă spălați pe dinți așa cum ați face cu o periuță de dinți standard. Pentru a obține o eficiență maximă, împingeți ușor periuța de dinți și lăsați-o să vă curețe dinții pentru dumneavoastră.

## FUNCȚIA QUADPACER

- Periuța de dinți are o funcție de temporizator inteligent care oprește pentru un moment periuța de dinți la fiecare 30 de secunde pentru a vă informa că este timpul să începeți periuajul următorului cadran dentar. Acest lucru va asigura că toate cadranele dentare sunt periate pentru aceeași perioadă de timp. Pentru a utiliza corect această funcție, se recomandă împărțirea zonei dentare în patru cadrane, vezi fig. C și apoi după fiecare 30 de secunde de periaj treceți de la un cadran la altul până când toți dinții v-au fost periați.

## TEMPORIZATOR OPRIRE AUTOMATĂ

- Temporizatorul de oprire automată oprește automat periuța de dinți după 2 minute de funcționare. Acesta este timpul de periaj recomandat de stomatologi pentru periuța de dinți sonică.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Din motive de igienă, curățați regulat periuța de dinți după fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că periuța de dinți este oprită înainte de a o curăța.
- Clătiți bine capul periuței de dinți A1 sub jet de apă caldă pentru a îndepărta orice pastă de dinți sau alte resturi. Dacă se folosesc paste de albire la periajul dinților, se recomandă aplicarea unei picături de săpun pe perii periuței și apoi spălarea temeinică sub jet de apă caldă. Cel puțin o dată pe săptămână, scoateți capul periuței de dinți și clătiți-i partea interioară sub jet de apă.
- Clătiți mânerul periuței de dinți A5 sub jet de apă caldă și apoi uscați-l.



Această periuță de dinți poate fi spălată sub un robinet de apă.

- În cazul în care stația de încărcare A6 este murdară, ștergeți-o cu un material textil curat, umezit și apoi cu unul uscat. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.

- Pentru curățare, nu folosiți produse de curățare abrazive, diluanți etc. În caz contrar, suprafața periuței de dinți poate fi deteriorată.
- Înainte de a începe curățarea periuței de dinți, opriți-o și deconectați-o de la sursa de alimentare.

### ÎNLOCUIREA CAPULUI PERIUȚEI DE DINȚI

- Înlocuiți în mod regulat capul periuței de dinți A1 la fiecare 3 luni sau mai devreme dacă prezintă semne de uzură. Folosiți doar capete de periuță de dinți originale.

### DEPOZITARE

- Când nu utilizați periuța de dinți pentru o perioadă lungă de timp, deconectați suportul de încărcare A6 de la sursa de alimentare și puneți periuța de dinți într-un loc uscat și curat. Păstrați periuța de dinți depozitată și accesoriile acesteia departe de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă și nu o depozitați într-un mediu cu mult praf.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

#### Periuță de dinți

Baterie încorporată: Ni-MH, 1.2 V, 600 mAh

Timp de funcționare la încărcare completă: până la 15 zile

Frecvență: până la 30000 / min

Nivelul de zgomot: 65 dB(A)

Clasa de protecție la șocuri electrice: II

Nivelul clasei de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a apei: IPX7

#### Stația de încărcare

Domeniul de tensiune nominală: 100-240 V AC

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere de intrare: 1,4 W

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 65 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică față de o putere acustică de referință de 1 pW.

### EXPLICAREA TERMINOLOGIEI TEHNICE

#### Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolație dublă sau rezistentă.

#### Nivelul clasei de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a apei:

**IPX7** – Aparatul este protejat împotriva pătrunderii dăunătoare a apei atunci când este scufundat la o adâncime de 1 metru timp de 30 de minute.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

