


# SENCOR®

## SRC 170

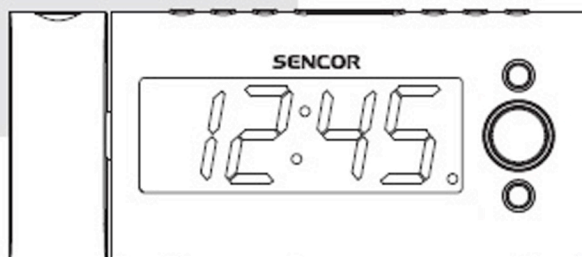


**MANUALUL UTILIZATORULUI**

Ceas cu radio, alarmă și afișaj al temperaturii integrat


RO

## FUNCȚII ȘI COMENZI

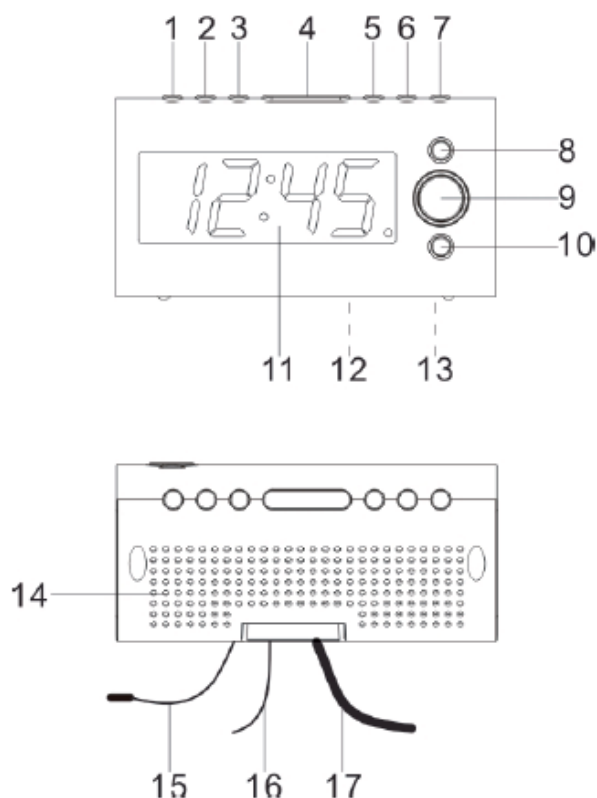

1. SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE
2. SETARE ALARMĂ 1 PORNIT/OPRIT
3. SETARE ALARMĂ 2 PORNIT/OPRIT
4. AMÂNARE/ SLEEP/ DIMINUARE
5. BUTON DE AJUSTARE (SETAREA OREI) / TEMPERATURII
6. << /REGLAJ CANAL RADIO - /AN/LUNĂ/ZI
7. >>/REGLAJ CANAL RADIO +/DST/C-F
8. VOLUM MAI TARE/SCHIMBAREA AUTO A AFIȘAJULUI PORNIT/OPRIT
9. PORNIT/OPRIT
10. VOLUM MAI ÎNCET
11. AFIȘAJ
12. COMPARTIMENTUL BATERIEI (ÎN SPATELE UNITĂȚII)
13. ETICHETA DE CLASARE (ÎN SPATELE UNITĂȚII)
14. DIFUZOR
15. SENZOR DE TEMPERATURĂ (TEMPERATURA INTERIOARĂ)
16. ANTENA FM
17. CABLUL DE ALIMENTARE AC

## AFIŞAJ LED

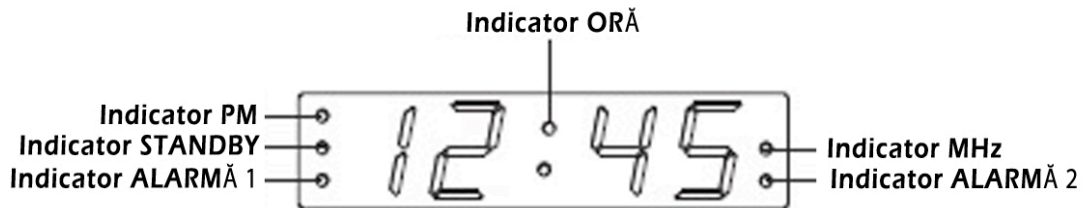

## CONECTAREA LA CURENT

Băgați cablul de alimentare AC într-o priză AC. Această unitate este prevăzută cu un sistem de rezervă pe baterii și necesită o baterie 3V CR2032 plată cu litiu (nu este inclusă). Introduceți bateria în compartimentul pentru baterie, asigurându-vă că atât capătul pozitiv (+), cât și cel negativ (-) sunt poziționate corespunzător capetelor inscripționate din compartimentul pentru baterie. Dacă survine o pană de curent, ceasul se comută automat pe puterea conferită de baterii, iar ceasul și memoria temporizatorului continuă să funcționeze. Când alimentarea cu curent își revine, ceasul se comută din nou pe AC.

## PORNIREA

Apăsați butonul RESET (13) localizat pe spatele unității după conectarea la priză.

- Unitatea va afișa segment complet pentru 2 secunde, apoi va intra în modul normal.

### 1. SETAREA MANUALĂ A OREI ȘI CALENDARULUI

- A. Setarea Orei și a Calendarului – Apăsați butonul pentru setarea Ceasului (5) în modul normal și țineți apăsat peste 2 secunde pentru a intra în modul de setare a orei, după ce ați intrat în modul de setare, apăsați butonul de setare a Orei (5) pentru a modifica modul ciclic după cum urmează:

Normal → An → Lună → Zi → 12/24 H → Ora în timp real → Minutele în timp real → Normal

Acțiuni (în timpul ajustării datelor):

- Apăsați butonul << /Reglaj canal radio – (6) pentru a ajusta datele în sens descrescător.
- Apăsați butonul >>/Reglaj canal radio + (7) pentru a ajusta datele în sens crescător.
- Țineți apăsat butonul << sau butonul >> pentru a activa derularea automată.

- B. Setarea alarmei 1 și a alarmei 2 - Apăsați butonul de setare a alarmei (2/3) în timpul modului normal de operare și țineți apăsat 2 secunde pentru a intra în modul de setare a alarmei, după ce ați intrat în modul de setare, apăsați butonul de setare a alarei (2/3) pentru a modifica modul ciclic după cum urmează:

Normal → AL 1 oră → AL 1 Minut → AL 1 zi a săptămânii alarmă → AL 1 bip de trezire → AL 1 trezire radio → AL 1 volum trezire radio → Normal

Normal → AL 2 oră → AL 2 Minut → AL 2 zi a săptămânii alarmă → AL 2 bip de trezire → AL 2 trezire radio → AL 2 volum trezire radio → Normal

Selectați alarma pentru zilele săptămânii după cum urmează:

1-5: de Luni până Vineri

1-7: Întreaga săptămână

6-7: Sâmbătă și Duminică

1-1: O zi a săptămânii

Acțiuni (în timpul ajustării datelor):

- Apăsați butonul << /Reglaj canal radio – (6) pentru a ajusta datele în sens descrescător.
- Apăsați butonul >>/Reglaj canal radio + (7) pentru a ajusta datele în sens crescător.
- Țineți apăsat butonul << sau butonul >> pentru a activa derularea automată.

## 2. SETAREA ALARMEI PORNIT/OPRIT

Apăsați butonul de SETARE A MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII

PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) pe modul Auto oprire, afișajul alarmei de trezire este auto pornit.

Apăsați butonul SETARE ALARMĂ 1 PORNIT/OPRIT (2) pentru a comuta pornit/oprit funcția alarmei.

Apăsați butonul SETARE ALARMĂ 2 PORNIT/OPRIT (3) pentru a comuta pornit/oprit funcția alarmei.

## 3. DURATA ALARMEI ȘI FUNCȚIA DE AMÂNARE


Durata alarmei – Soneria alarmei sau alarma radio vor continua timp de 30 de minute dacă nu se apasă niciun buton, apoi se vor opri automat și vor aștepta aceeași oră de alarmă în ziua următoare.

Acțiuni pentru Amânare:

- În timp ce alarma sună, apăsați butonul de Amânare (4) care va porni funcția de amânare, Bip-ul alarmei sau alarma Radio se vor opri.
- Intervalul de Amânare este de 9 minute (nu include alt interval de timp)
- Amânarea va continua dacă nu se apasă butonul PORNIT/OPRIT (12) pentru a opri alarma sau alarma radio și se va opri automat după 30 de minute. Apăsați butonul SETARE A MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) PE MODUL Auto oprit, în timp ce afișajul de alarmă se pornește, apăsați butonul AMÂNARE/ SLEEP (4) și se va activa funcția de amânare, alarma sau alarma radio/ afișajul se vor opri.

## 4. SCHIMBAREA CONȚINUTULUI AFIȘAJULUI

Apăsați butonul << /REGLAJ CANAL RADIO - /AN/LUNĂ/ZI (6) în modul normal și afișajul se poate comuta să arate An /Lună /Zi, după 5 secunde revine la afișarea orei.

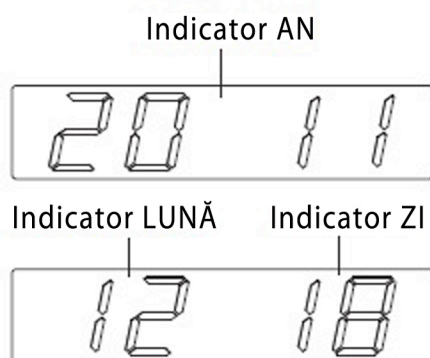

### Comutarea automată a afișajului

Apăsați și țineți apăsat butonul (8) în modul normal pentru a vă apărea mesajul ON pe afișaj, ceea ce setează comutarea orei, a anului, a datei și a temperaturii. Pentru a opri comutarea afișajului, apăsați și țineți apăsat butonul 98) până când apare mesajul OFF. Comutarea este acum oprită.

## ASCULTAREA RADIOULUI

Apăsați butonul PORNIT/OPRIT (9) pentru a porni unitatea.

Folosiți butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta postul FM dorit. Dacă țineți apăsat butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + preț de o secundă, apoi îi dați drumul, unitatea va scana automat până la următorul post de radio care transmite. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT (9) pentru a opri unitatea.

### Pentru a seta/ rememora preșetărilor radioului

Apăsați butonul PORNIT/OPRIT (9) pentru a porni unitatea.

Folosiți butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta postul FM dorit.

Apăsați butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +; va apărea intermitent "P01" pe afișaj.

Apăsați din nou butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE + pentru a seta preșetarea.

Repețați pașii de la 2 la 4 pentru a seta mai multe preșetări.

Unitatea poate preșeta în total 10 posturi pentru FM.

Atunci când "P01-P10" apare intermitent, apăsați butonul << /REGLAJ CANAL RADIO – sau butonul >>/REGLAJ CANAL RADIO + pentru a selecta numărul preșetat.

Atunci când doriți să rememorați posturile preșetate, apăsați butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE + pentru selectarea numărului preșetat.

### **Operarea modului SLEEP**

Atunci când ascultați radioul, apăsați butonul AMÂNARE/ SLEEP (4) pentru a intra în modul SLEEP. Puteți ajusta temporizatorul modului SLEEP de la 90 de minute la 15 minute apăsând butonul AMÂNARE/ SLEEP (4). Unitatea se va opri automat după perioada de timp selectată.

### **Funcția de veghe (cronometru descrescător)**

Atunci când radioul este oprit, apăsați butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) pentru a porni modul de VEGHE, timpul de VEGHE va apărea 5 secunde, în acest răstimp de 5 secunde apăsați butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) pentru a schimba durata de la 90 de minute la 10 minute. Soneria alarmei va suna pentru 30 de minute, apoi se va opri automat. Pentru a opri soneria alarmei, apăsați butonul PORNIT/OPRIT (9).

Apăsarea butonului butonul SETAREA MEMORIEI/ MEMORIE +/AFIȘAJ AUTO AL LUMINII PORNIT/OPRIT/VEGHE (1) în timp ce alarma sună nu va avea niciun efect. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT (9) pentru a anula funcția de VEGHE.

### **Funcția de diminuare**

Folosiți butonul de diminuare (4) pentru a regla trei nivele de luminozitate a ecranului.

## **SPECIFICATII**

Segmentul frecvenței FM:	87.5 – 108 MHz
Segmentul temperaturii interioare:	de la 0 la + 50 C
Baterie de rezervă:	3V (1x CR2032 baterie plată cu litiu) nu este inclusă
Furnizarea de curent:	AC230V 50Hz
Dimensiuni:	155 x 82 x 72 mm
Greutate:	400g
Consum:	5 W

Opțiuni de culoare:

SRC 170 GN – afișaj și margini verzi

SRC 170 OR – afișaj și margini portocalii

### **RESETARE**

Dacă sistemul nu răspunde sau prezintă o operare neregulată sau intermitentă, se poate să fi experimentat o descărcare electrostatică (ESD) sau un val de putere care declanșat microcontroler-ul intern să se închidă automat. În acest caz, pur și simplu deconectați cablul de alimentare AC și scoateți bateria sistemului de rezervă, așteptați cel puțin 3 minute și apoi setați unitatea din nou, ca în cazul în care este o unitate complet nouă.

### **Notă:**

- Asigurați-vă că antena FM este complet întinsă pentru cea mai bună captare FM.

## **AVERTIZARE**

1. Nu puneți pe aparat surse de foc precum lumânări aprinse.
2. Nu puneți produsul în cutii sau rasteluri închise fără o ventilație corespunzătoare.
3. Unde butonul circuitelor principale este folosit să deconecteze dispozitivul, dispozitivul deconectat va rămâne setat pe modul gata de operare.
4. Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată prin plasarea în fantele de ventilație a unor obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc.
5. Aparatul nu trebuie expus picăturile sau scurgerilor de lichide și niciun obiect umplut cu apă precum vasele cu flori, nu trebuie așezat pe aparat.
6. Nu conectați antena FM la o antenă exterioară.
7. Unitatea nu trebuie să fie expusă razelor directe ale soarelui și nici puă într-un mediu cu temperaturi foarte joase sau foarte înalte, mediu cu umiditate, vibrații sau praf.
8. Nu folosiți substanțe abrazive, benzină, dizolvanți sau alți solvenți pentru a curăța suprafața unității. Pentru a curăța unitatea, o ștergeți cu o soluție cu detergent moale, non-abraziv, apoi cu o cârpă curată și moale.
9. Nu încercați să introduceți fire, piuneze sau alte astfel de obiecte în fantele sau crăpăturile unității.
10. Atenționare de deconectare a aparatului: Unde butonul circuitelor principale este folosit să deconecteze dispozitivul, dispozitivul deconectat va rămâne setat pe modul gata de operare.
11. Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă precum razele soarelui sau foc.

## **ATENȚIE**

Pericol de explozie dacă bateria nu este înlocuită în mod corespunzător.  
Înlocuiți bateria numai cu același tip de baterie sau un tip echivalent.

## INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE AMBALARE

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.

### RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

#### Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

#### Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului, designului și parametrilor tehnici fără o notificare prealabilă.