



## **REMOTE CONTROLLED LIGHT BULB SOCKET (1+3)**

Model: **URZ3470**

Bedienungsanleitung

**DE**

Owner's manual

**EN**

Instrukcja obsługi

**PL**

Manual de utilizare


**RO**

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

1. Respectați instrucțiunile în timpul montării, întreținerii și în timpul utilizării.
2. Opriti lumina înainte de instalarea dispozitivului.
3. Produs destinat pentru uz intern. Nu este proiectat pentru a fi utilizat afară.
4. Protejați acest produs de apă și umiditate (și în timpul depozitării). Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, surse de căldură și nu îl utilizați lângă câmpuri magnetice puternice. Nu manipulați aparatul, nici soclul becului sau lampa, cu mâinile ude.
5. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Menținerea uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.
6. Aparatul trebuie conectat la priză conform specificațiilor din manualul de instrucțiuni sau a celor marcate pe produs.
7. Distanța de acțiune a telecomenzii poate fi redusă de interferențe electronice, aparate, pereți sau alte bariere fizice.
8. Deconectați întotdeauna produsul de la priză înainte de curățare.
9. Curățați produsul cu un material textile moale, ușor umezit. Nu utilizați abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
10. Nu încercați să reparați/dezasambați produsul singur. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparații.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

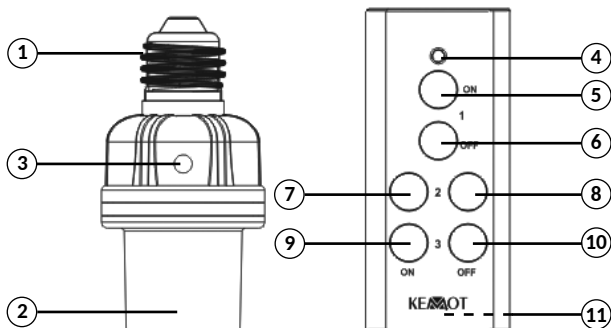

1. Dulie soclu cu telecomandă
2. Soclu cu telecomandă
3. Indicator soclu cu telecomandă
4. Indicator LED
5. Buton pornire soclu nr. 1
6. Buton oprire soclu nr. 1
7. Buton pornire soclu nr. 2
8. Buton oprire soclu nr. 2
9. Buton pornire soclu nr. 3
10. Buton oprire soclu nr. 3
11. Compartiment baterii

## INSTALARE

1. Opriți lumina.
2. Introduceți soclul URZ3470 în soclul becului existent.
3. Apoi introduceți becul în acest soclu URZ3470.
4. Porniți lumina.

Notă: Soclul rămâne în modul Oprit după o cădere de current, chiar dacă acesta revine.

## PROGRAMARE

Soclu și telecomanda au fost setate de fabrică și pot fi utilizate imediat.

Pentru a reprograma telecomanda și receptorul soclului, respectați următoarele instrucțiuni:

1. Opriți alimentarea soclului.
2. Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 5 secunde, butonul de pornire al numărului soclului de pe telecomandă pe care doriți să îl programați.
3. LED-ul din partea inferioară a soclului va începe să lumineze intermitent.
4. În timp de țineți butonul apăsat, așteptați până auziți un "click" de la soclu și indicatorul LED nu va mai lumina intermitent.
5. Eliberați butonul. Operațiunea de reprogramare a avut succes.

Notă: un buton de pe telecomandă poate programa unul sau mai multe aparate, dar doar unul poate fi programat și potrivit cu un singur buton.

## INSTALAREA BATERIILOR PENTRU TELECOMANDĂ

Schimbați bateriile în mod regulat pentru o funcționare optimă. Totuși, dacă aparatul nu răspunde la comenzi sau lumina indicatorului devine slabă, schimbați bateriile din telecomandă:

1. Glisați capacul compartimentului pentru baterii pentru a-l deschide.
2. Introduceți o baterie tip A23 (12 V), respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.

## DEPANARE

Dacă un soclu nu răspunde comenzilor de la telecomandă, respectați pașii următori:

1. Înlocuiți bateriile din telecomandă.
2. Asigurați-vă că soclul este instalat corect în soclu becului existent.
3. Reprogramați soclul și telecomanda conform secțiunii "Programare" din manualul de instrucțiuni.

## SPECIFICAȚII

- Tensiunea de alimentare : 220-240 V AC | 50-60 Hz
- Frecvența de operare telecomanda: 433,92 MHz
- Domeniul de control al telecomenzii: până la 30 m
- Alimentare telecomanda: baterie 1x A23, 12 V DC
- Putere maximă:
  - 60 W (bec incandescent)
  - 22 W (bec compact fluorescent / lampă cu LED)

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că soclu cu telecomandă pentru bec URZ3470 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.